

VEJLEDNING TIL FJERNBETJENING HISENSE FRESHMASTER

Mange tak, fordi du har købt dette klimaanlæg. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, før du bruger dette apparat, og gem denne vejledning til fremtidig reference.

Instruktioner til fjernbetjening (RCH-RTY3-0)

Fjernbetjening	1
Betjeningsvejledning	
Driftstilstande	3
Luftstrømsretningskontrol	4
AI SMART-tilstand	5
Airflow Follow You/Avoid You tilstand	5
CLEAN-tilstand	5
CLOCK-knap	6
SUPER-tilstand	6
TIMER-tilstand	7
QUIET-tilstand	7
LOCK-tilstand	7
ECONOMY-tilstand	8
HI-NANO-tilstand	8
IFEEL-tilstand	8
DIMMER-knap	8
8°C HEAT-tilstand	8
SLEEP-tilstand	9
FRESH-tilstand	9

Fjernbetjening

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen sender signaler til systemet.

1 TILSTAND

Tryk på denne knap for at vælge driftstilstand.

3 FAN/LOCK

Bruges til at vælge blæserhastighed i rækkefølgen auto, højest, høj, medium, lav og lavest. Tryk på denne knap i ca. 5 sekunder én gang for at starte LOCK tilstand. Tryk på denne knap i ca. 5 sekunder igen for at stoppe den.

5 SVING

Bruges til at justere den lodrette retning af spjældet og indstille den ønskede luftstrømsretning op/ned.

7 TEMP. + -

Bruges til at justere temperatur og timer, også Tid.

9 SLEEP/DIMMER

Bruges til at indstille eller annullere Sleep-tilstand. Tryk på denne knap i ca. 5 sekunder én gang for at starte DIMMER-tilstand, tryk på denne knap i ca. 5 sekunder igen for at stoppe den.

11 TIMER ON/CLOCK


Bruges til at indstille eller annullere timerfunktionen. Tryk på denne knap i ca. 5 sekunder for at starte urtilstand.

14 FRESH/QUIET

Bruges til at starte eller stoppe Fresh-tilstand. Tryk på denne knap i ca. 5 sekunder for at starte eller stoppe Quiet-tilstand.

15 HI-NANO/ØKONOMI

Bruges til at starte eller stoppe HI-NANO. Tryk på denne knap i ca. 5 sekunder for at starte eller stoppe økonomi-tilstand.

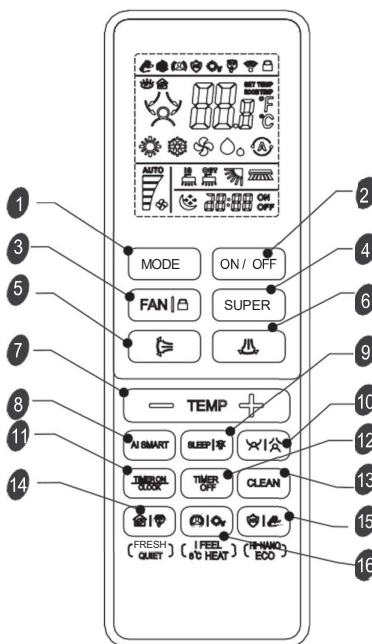

2 STRØM

Tryk på denne knap for at tænde eller slukke anlægget.

4 SUPER

Bruges til at starte eller stoppe den hurtige afkøling/opvarmning. (Hurtig afkøling kører ved høj blæserhastighed med en automatisk temperaturindstilling på 16°C; Hurtig opvarmning kører ved automatisk blæserhastighed med en automatisk temperaturindstilling på 30°C)

6 SVING (valgfri)

Bruges til at justere den horisontale retning af spjældet og indstille den ønskede venstre/højre luftstrømsretning.

8 AI SMART

Bruges til at gå ind i kunstig intelligens - Smart tilstand

10 Airflow Follow You/Avoid You tilstand

Bruges til at starte eller stoppe Airflow Follow You/Airflow avoid you tilstand.

16 iFEEL/8°C HEAT

Bruges til at starte eller stoppe iFEEL-tilstand. I iFEEL-tilstand betjenes klimaanlægget med temperaturføleren monteret i fjernbetjeningen i stedet for maskinen, det anbefales at bruge iFEEL-tilstand og fjernbetjeningen, hvor indendørsenheden nemt modtager signal. Tryk på denne knap i ca. 5 sekunder, for at starte eller stoppe 8°C HEAT-tilstand.

12 TIMER OFF

Bruges til at indstille eller annullere timerfunktionen.

13 CLEAN

Tryk én gang på denne knap for at starte indvendig clean-tilstand, derefter vises indikatoren "CLEAN" på LCD-skærmen, tryk på denne knap igen for at stoppe den. Tryk på denne knap i ca. 5 sekunder én gang for at starte udvendig rengøringstilstand, derefter vises indikatoren "OUT" på LCD-skærmen, tryk på denne knap i ca. 5 sekunder igen for at stoppe den.

Køleindikator	Tør indikator	Kun blæser-indikator	8°C Heat indikator	Opvarmningsindikator
Automatisk blæserhastighed	Højere blæserhastighed	Høj blæserhastighed	Middel blæserhastighed	Lav blæserhastighed
Lavere blæserhastighed	Sleep 1 indikator	Sleep 2 indikator	Sleep 3 indikator	Sleep 4 indikator
AI SMART indikator	Quiet-indikator	Economy-indikator	Super-indikator	
Signaltransmission	iFeel	Vis temperatur	LOCK	Display indstil timer
Visdom øje indikator	Airflow Follow You indicator		Airflow Avoid You indicator	Vis den aktuelle tid
Indvendig clean indikator	Udvendig clean indikator	Airflow op og ned indikator	Fresh indikator	
Airflow venstre og højre indikator	HI-NANO indikator			


Bemærk: Hver tilstand og relevant funktion vil blive specificeret yderligere på de følgende sider.

Fjernbetjening

Fjernbetjening

♦ Sådan isætter du batterierne

1. Fjern batteridækslet i pilens retning.
2. Indsæt nye batterier og sørg for, at batteriets (+) og (-) passer korrekt.
3. Sæt dækslet på igen ved at skubbe det tilbage på plads.

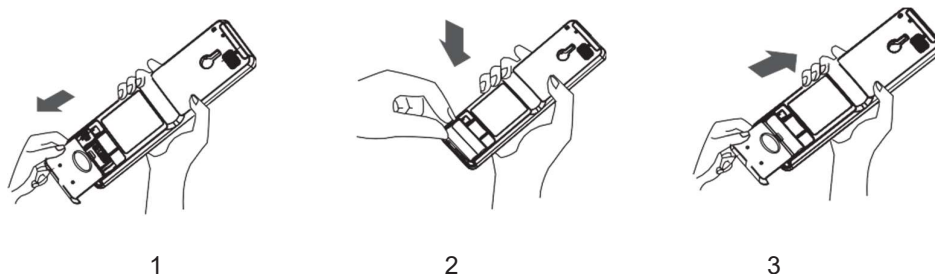

Bemærk:


- Brug 2 LR03 AAA (1,5 volt) batterier. Brug ikke genopladelige batterier. Udskift batterierne med nye af samme type, når displayet bliver svagt.

♦ Opbevaring og tips til brug af fjernbetjeningen


Fjernbetjeningen kan opbevares monteret på en væg med en holder.

Bemærk: Fjernbetjeningsholderen er en valgfri del.

Bemærk: Formen kan afvige fra formen på den fjernbetjeningsholder, du har valgt.

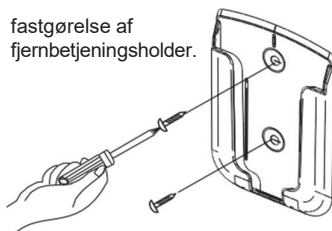

montering af fjernbetjening.

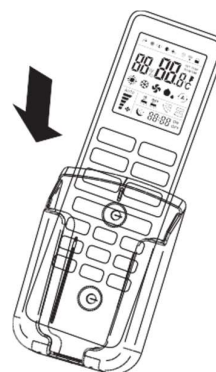

♦ Brugsvejledning


For at betjene klimaanlægget skal du rette fjernbetjeningen mod signalmodtageren. Fjernbetjeningen vil betjene klimaanlægget i en afstand på op til 7m, når den peger på indendørsenhedens signalmodtager

⚠ FORSIGTIGHED

For passende signaltransmission mellem fjernbetjeningen og indendørsenheden skal du holde signalmodtageren væk fra følgende genstande:

- Direkte sollys eller andet stærkt lys eller varme
- Fladskærms-tv eller andre elektriske apparater, der reagerer på fjernbetjeningen

Derudover vil klimaanlægget ikke fungere, hvis gardiner, døre eller andre materialer blokerer for signalerne fra fjernbetjeningen til indendørsenheden. Hvis signalet muligvis ikke transmitteres korrekt, skal du enten flytte disse materialer eller kontakte din lokale forhandler.

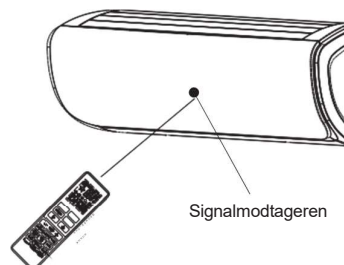

Betjeningsvejledning

Driftstilstande

♦ Valg af tilstand

Tryk på knappen  én gang

Resultat: Driftstilstandene ændres i rækkefølge:



☑ **Opvarmningstilstand er IKKE tilgængelig til køle klimaanlæg.**

♦ FAN-tilstand

Tryk på knappen  én gang

Resultat: Ventilatorhastigheden ændres i rækkefølge:



☑ **I tilstanden "KUN VENTILATOR" er "Auto" ikke tilgængelig.**
Ved "TØR"-tilstand indstilles blæserhastigheden automatisk til "AUTO", knappen "FAN SPEED" kan ikke bruges i dette tilfælde.

♦ Indstilling af temperatur

Tryk én gang på knappen 

Resultat: Hæv temperaturindstillingen med 1°C.

Tryk én gang på knappen 

Resultat: Sænk temperaturindstillingen med 1°C.



Område af tilgængelig indstillet temperatur	
*OPVARMNING, KØLING	16°C~30°C
TØR	-3 ~ 3
KUN VENTILATOR	Ude af stand til at indstille

***Bemærk:** Opvarmningstilstand er IKKE tilgængelig for modeller kun med køling.

***Bemærk:** Ved "TØR"-tilstand kan et fald eller en stigning på op til 3°C indstilles med fjernbetjeningen, hvis du stadig føler dig utilpas.

♦ Tænd/Sluk

Tryk på knappen .

Resultat: RUN-indikatoren på indendørsenheden lyser.

SWING, AI SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8°C HEAT, og SLEEP tilstandene vil blive specificeret på de følgende sider.

☑ **Skifter tilstande under drift, nogle gange reagerer enheden ikke med det samme. Vent 3 minutter. Under opvarmningsdrift uledes luftstrømmen ikke i begyndelsen. Efter 2-5 minutter vil luftstrømmen blive udledt, indtil temperaturen på indendørs varmeveksler stiger. Vent 3 minutter, før du genstarter apparatet.**

Betjeningsvejledning


AI SMART-tilstand

♦ Hvordan indstilles AI SMART-tilstand?

Tryk på knappen .

Resultat: Åbner AI SMART-tilstand
Når du er i AI SMART-tilstand, kan du trykke på "+" og "-" knappen for at ændre temperaturindstillingen, indstillingsområdet er -3 til 3.

Bemærk: I "SUPER" og "ECONOMY" er tilstanden ikke tilgængelig.

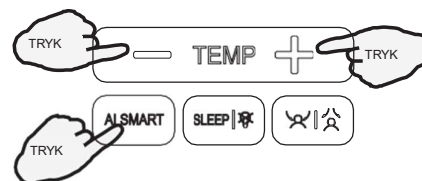

♦ Hvordan stopper man AI SMART-tilstanden?

Tryk på knappen .

Resultat: AI SMART-tilstanden vil blive stoppet.




Airflow Follow You/Avoid You tilstand

♦ Hvordan starter du Airflow Follow/Avoid you tilstanden?

Tryk på knappen .

Resultat: Driftstilstandene ændres i rækkefølge:

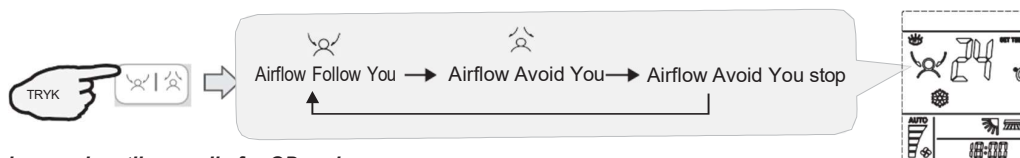

Bemærk: Denne knap er kun tilgængelig for QD-serien.

♦ Hvordan stopper du Airflow Follow/Avoid you tilstanden?

Tryk på knapperne AI SMART, POWER eller SWING.

Resultat: Airflow Follow/Avoid You tilstanden vil blive stoppet.

CLEAN-tilstand

♦ Hvordan indstilles CLEAN-tilstand?

Tryk på knappen CLEAN.

Resultat: Starter eller stopper indvendig clean-tilstand, hvorefter indikatoren "IN" vises eller forsvinder på LCD-skærmen.

Tryk på knappen CLEAN i ca. 5 sekunder.

Resultat: Starter eller stopper udendørs clean-tilstand, hvorefter indikatoren "OUT" vises eller forsvinder på LCD-skærmen.

♦ Hvordan annullerer man CLEAN-tilstanden?

- Under opstart påbegyndes den indvendige eller udvendige clean-tilstand, tryk på ON/OFF, AI SMART eller CLEAN-knappen for at forlade clean-tilstanden.
- Den forlader automatisk clean-tilstanden, når clean-tilstanden har kørt i mere end 30 minutter.
- Indikatoren "IN" eller "OUT" forsvinder på LCD-skærmen, når den indvendige eller udvendige clean-tilstand afsluttes.

Bemærk:

CLEAN-funktionen er ikke tilgængelig i SLEEP- eller TIME ON-tilstand.

Indvendig clean-tilstand og udvendig clean-tilstand kan ikke startes på samme tid.

Når standby-tilstand, og indvendig eller udvendig clean-tilstand startes, undtagen ON/OFF, AI SMART og CLEAN-knapperne, er alle andre knapper ubrugelige.


Betjeningsvejledning

CLOCK-knap

♦ Hvordan justeres realtid?


1. Tryk på knappen  i ca. 5 sekunder.

Resultat: Tiden blinker på LCD-skærmen.

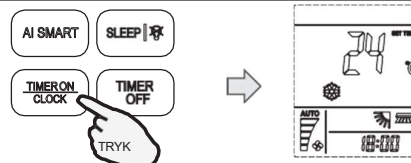


2. Tryk på knapperne + og -.

Resultat: Én gang for at øge eller mindske tidsindstillingen med 1 minut.
Halvandet sekund for at øge eller mindske tidsindstillingen med 10 minutter.
For at øge eller reducere tiden med 1 time.

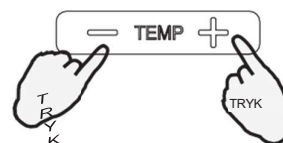

3. Tryk på knappen  igen inden for 10 sekunder efter indstilling af tiden.

Resultat: Den rigtige tid er indstillet.

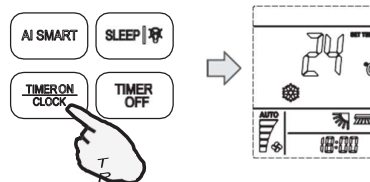


SUPER-tilstand

SUPER-tilstand bruges kun til at starte eller stoppe hurtig køling eller opvarmning, når enheden er tændt.
SUPER-tilstand kan indstilles, når apparatet er i drift eller strømførende.
I **SUPER-tilstand** kan du indstille temperatur, luftstrømsretning eller timer.

♦ Hvordan indstilles SUPER-tilstand?


Tryk på knappen **SUPER** ved køling, tør og kun ventilator-tilstand.

Resultat: Ved høj blæserhastighed indstilles temperaturen automatisk til 16°C.

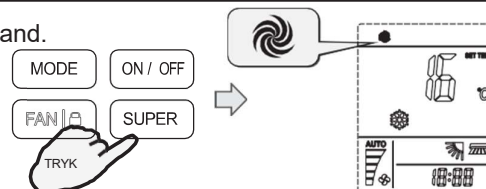

Tryk på knappen **SUPER** i varmetilstand.


Resultat: Ved automatisk blæserhastighed indstilles temperaturen automatisk til 30°C.

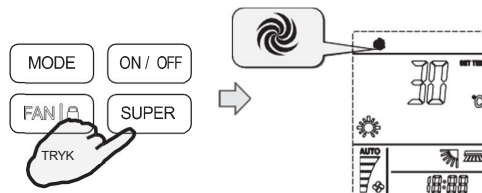

♦ Hvordan annullerer man SUPER-tilstand?

Tryk på knappen **SUPER**, **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF** eller **SLEEP**.

Resultat: Displayet vender tilbage til den oprindelige tilstand.
Forlad **SUPER-tilstand**.

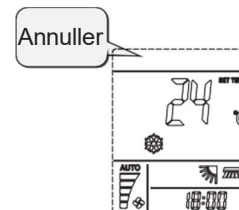

Bemærk:

SMART-knappen er ikke tilgængelig i **SUPER-tilstand**.

ECONOMY-knappen er ineffektiv i **SUPER-tilstand**.

Apparatet vil fortsætte med at arbejde i **SUPER-tilstand** i 15 minutter, hvis du ikke afslutter det ved at trykke på en af knapperne nævnt ovenfor.

Betjeningsvejledning


TIMER-tilstand

Det er praktisk at indstille timeren med **TIMER ON**-knapper, når du går ud om morgenen for at opnå en behagelig rumtemperatur, når du kommer hjem. Du kan også slå timeren fra om natten for at nyde en god søvn.

◆ Hvordan indstilles TIMER ON?

1. Tryk på knappen .


Resultat: "12:00 ON" blinker på LCD'et.

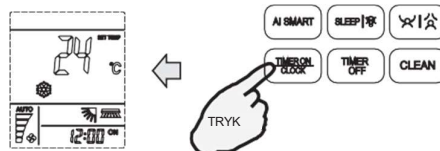

2. Tryk på knappen + eller -.


Resultat: Én gang for at øge eller mindske tidsindstillingen med 1 minut.
Halvandet sekund for at øge eller mindske tidsindstillingen med 10 minutter.

5 sekunder for at øge eller reducere tiden med 1 time.



3. Når din ønskede tid vises på LCD-skærmen, skal du trykke på knappen ON TIMER og bekræfte det.

Resultat: "ON" holder op med at blinke.
TIMER-indikatoren på indendørsenheden lyser. (ugyldig for multisystem)

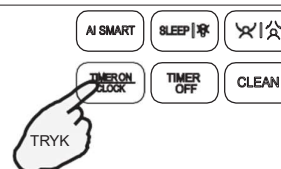


4. Efter at den indstillede timer er vist i 5 sekunder, vil uret blive vist på fjernbetjeningsens LCD i stedet for den indstillede timer.

◆ Hvordan annullerer man TIMER ON?

Tryk på knappen .

Resultat: ON-indikatoren forsvinder, timer on tilstanden er blevet stoppet.

Bemærk: Det er det samme med start TIMER OFF, du kan få apparatet til at slukke automatisk på et ønsket tidspunkt.

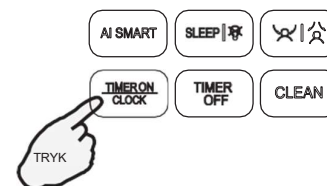


QUIET-tilstand

I denne tilstand vil klimaanlægget arbejde med lav støjelse ved lav kompressorfrekvens og lav blæserhastighed. Denne tilstand er kun tilgængelig for invertermodeller.

I Køling eller Opvarmning tilstand skal du trykke på knappen  i ca. 5 sekunder for at starte QUIET-tilstand, hvorefter Quiet indikatoren vises på displayet.


Bemærk: Tryk på **MODE**, **FAN SPEED**, **AI SMART**, **SUPER** eller **ON/OFF**-knappen for at annullere QUIET-tilstand.

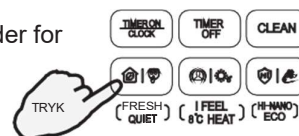

LOCK-tilstand

Tryk på knappen  i ca. 5 sekunder én gang for at starte LOCK-tilstand. Lock indikatoren vises på displayet.

Tryk på knappen  i ca. 5 sekunder igen for at stoppe LOCK-tilstand. Lock-indikatoren forsvinder.

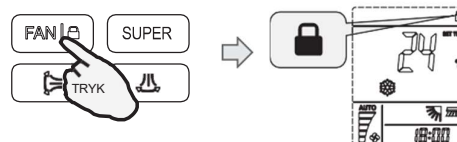

Betjeningsvejledning

ECONOMY-tilstand

I denne tilstand vil klimaanlægget give dig energibesparende ydeevne ved lavere driftsvaluta.

☑ **ECONOMY-knappen er ineffektiv i SUPER- og AI SMART-tilstand.**

☑ **Tryk på ON/OFF, MODE, TEMP+, TEMP-, FAN SPEED eller SLEEP-knappen for at annullere ECONOMY-tilstand.**

HI-NANO-tilstand

Tryk på knappen  for at starte eller stoppe HI-NANO-tilstanden, hvorefter indikatoren "Hi" vises eller forsvinder på LCD-skærmen.

☑ **Når du slukker for apparatet, stoppes HI-NANO-tilstanden, indikatoren "Hi" forsvinder på LCD-skærmen.**

IFEEL-tilstand

Den indbyggede temperaturføler i fjernbetjeningen er aktiveret. Den kan måle dens omgivende temperatur og sende signalet tilbage til enheden, enheden kan justere temperaturen for at give maksimal komfort.


◆ Hvordan indstilles iFEEL-tilstand?

Tryk én gang på iFEEL-knappen.

Resultat: Sendesignalet i displayet vises og iFEEL-funktionen vil blive startet.

Bemærk:


I standardindstillingen er iFEEL deaktiveret.

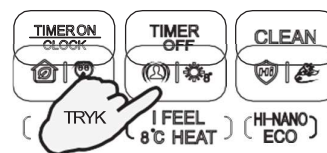

◆ Hvordan annullerer man iFEEL-tilstand?

Tryk på iFEEL-knappen igen.

Resultat: iFEEL-funktionen vil blive slået fra.

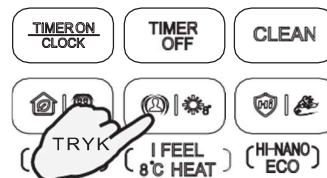


Dimmer-knap

◆ Hvordan indstilles DIMMER?

Tryk på knappen  i ca. 5 sekunder for at slukke lyset og displayet i enheden.

Bemærk:

Når lyset er slukket, vil det tænde igen ved modtagelse af et signal.

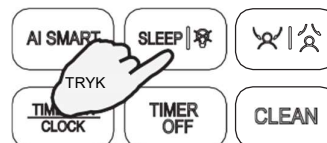

8°C HEAT-tilstand


◆ Hvordan startes 8°C HEAT?

Tryk på knappen  i ca. 5 sekunder i opvarmnings-tilstand.
I 8°C HEAT-tilstand indstilles blæserhastigheden automatisk til "AUTO".
8°C HEAT-tilstanden vil blive startet, når du trykker på knappen  i ca. 5 sekunder under opvarmningstilstand.

Hvis du trykker på en hvilken som helst knap undtagen knapperne iFEEL, TIMER ON, TIMER OFF, SWING, Airflow Follow/Aoid You, FRESH, HI-NANO, CLEAN og DIMMER, kan du gå ud af 8°C HEAT-tilstand. Så forsvinder displayet , og 8°C HEAT-tilstanden stoppes.

Bemærk: I 8°C HEAT-tilstanden er standardtemperaturen indstillet til 8°C.

8°C HEAT-tilstand kan kun startes, når klimaanlægget er i opvarmningstilstand.

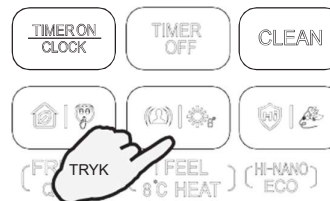

Betjeningsvejledning

SLEEP-tilstand

SLEEP-tilstanden kan indstilles i tilstanden **KØLING**, **OPVARMNING** eller **TØRRING**.

Denne funktion giver dig et mere behageligt søvnmiljø.

- Apparatet stopper automatisk efter 8 timers drift.
- Blæserhastigheden indstilles automatisk til lav hastighed.

♦ Hvordan indstilles SLEEP-tilstand?

Hver gang der trykkes på knappen

Resultat: Driftstilstanden ændres i rækkefølge:



SLEEP-tilstand 1:

- Den indstillede temperatur vil højst stige med 2°C, hvis apparatet kører i køletilstand i 2 timer konstant og derefter holder det stabilt.
- Den indstillede temperatur falder højst med 2°C, hvis apparatet kører i opvarmningstilstand i 2 timer konstant, og derefter holder det stabilt.

SLEEP-tilstand 2:

- Den indstillede temperatur vil stige med 2°C, hvis apparatet kører i køletilstand konstant i 2 timer, sænkes med 1°C efter 6 timer, og vil derefter falde med 1°C efter 7 timer.
- Den indstillede temperatur vil falde med 2°C, hvis apparatet kører i opvarmningstilstand i 2 timer konstant, stige med 1°C efter 6 timer og derefter stige med 1°C efter 7 timer.

SLEEP-tilstand 3:

- Den indstillede temperatur vil stige med 1°C, hvis apparatet kører i køletilstand i 1 time, stige med 2°C efter 2 timer, derefter falde med 2°C efter 6 timer, falde med 1°C efter 7 timer.
- Den indstillede temperatur falder med 2°C, hvis apparatet kører i opvarmningstilstand i 1 time, falder med 2°C efter 2 timer, stiger derefter med 2°C efter 6 timer, stiger med 2°C efter 7 timer.

SLEEP-tilstand 4:

- Den indstillede temperatur vil holde sig konstant.

Bemærk: Tryk på **SUPER**, **AI SMART**, **MODE**, **ON/OFF** eller **FAN SPEED**-knappen for at annullere **SLEEP**-tilstand.

Bemærk: Ved at trykke på "Sleepmode" fire gange eller vælge andre tilstande som **SUPER**, **SMART** eller **FAN SPEED**, kan du annullere sovefunktionen for disse enheder uden fire sovekurver.

Bemærk: Opvarmning er **IKKE** tilgængelig til køle-klimaanlæg.

FRESH-tilstand

♦ Hvordan indstilles FRESH-tilstand?

Tryk én gang på **FRESH**-knappen.

Resultat: Sendesignalet i displayet vises og **FRESH**-funktionen vil blive startet.

Bemærk:



Tænd for apparatet i **AI SMART**-tilstand eller tryk på **AI SMART**-knappen for at starte **Fresh**-tilstand.

♦ Hvordan annullerer man FRESH-tilstand?

Tryk på knappen **MODE**, **ON/OFF**, **SUPER** eller **FRESH**.

Resultat: Fresh funktionen vil blive slå



Adresse:

Tværgade 2, Frederiks 7470 Karup J.

CVR.:

38 04 62 33

Mail:

info@lindgaard-automation.dk

Web:

www.lindgaard-automation.dk

Telefon:

+45 61 77 74 70